



1) 정해진 크기의 Hole에 모니터를 넣습니다.
가공된 Hole은 $W_R \times H_R$ (mm) 보다 커야 합니다.

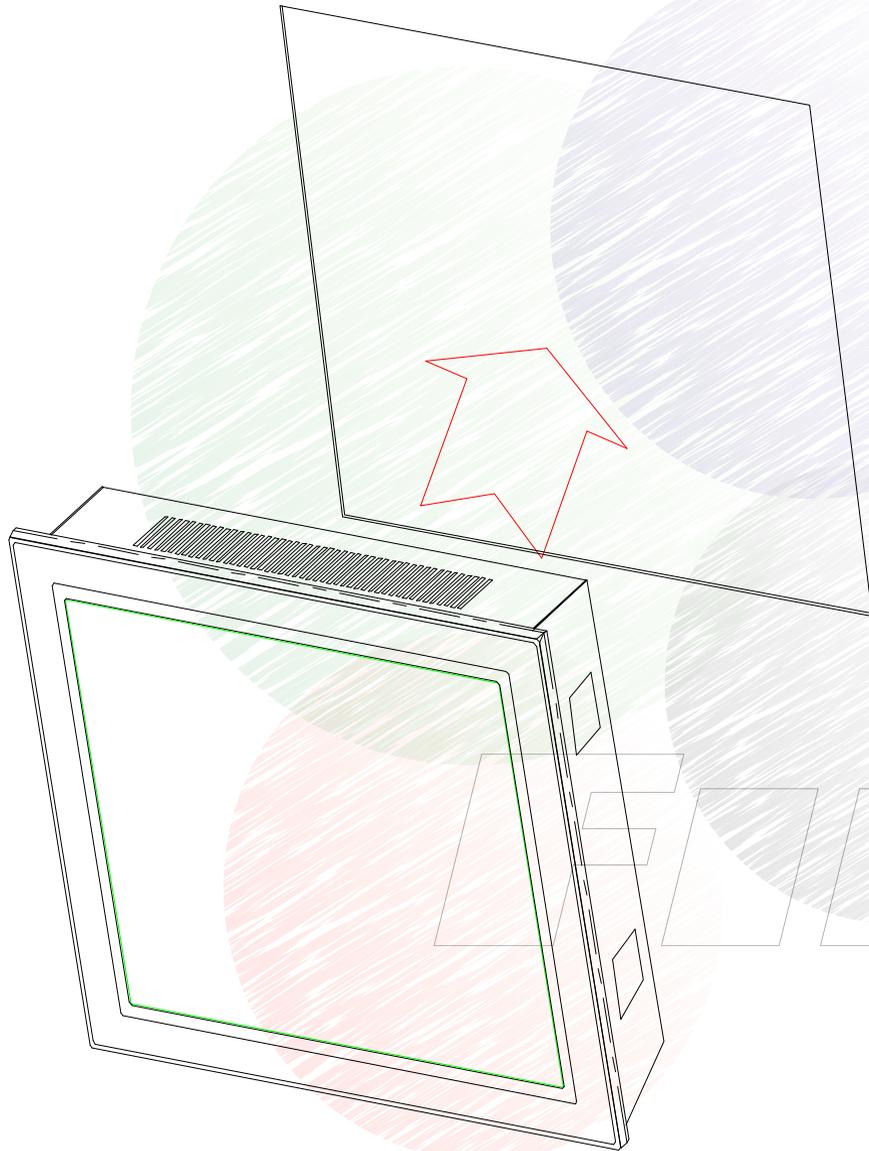

2) 러그를 캐비닛 후면에서 결합합니다.

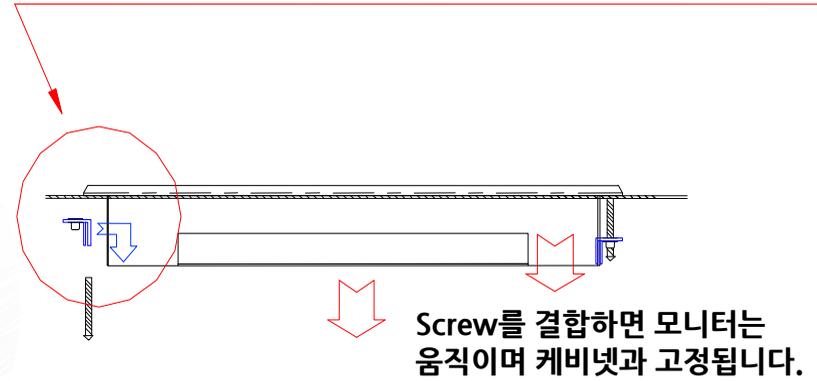

Screw를 결합하면 모니터는 움직이며 캐비닛과 고정됩니다.

Your Cabinet

3) M5 나사를 이용하여 고정합니다.

패널마운팅을 위한 2개의 러그

Screw를 결합하면 모니터는 움직이며 캐비닛과 고정됩니다.

모니터는 캐비닛에 고정됩니다.
이때 사용자는 전면 케이스 후면과 캐비닛 사이에 알맞은 고무 또는 스폰지 쿠션 가스켓을 사용할 수 있습니다.